



Joseph 2017

par Adeline Abegg
Free Art Licence

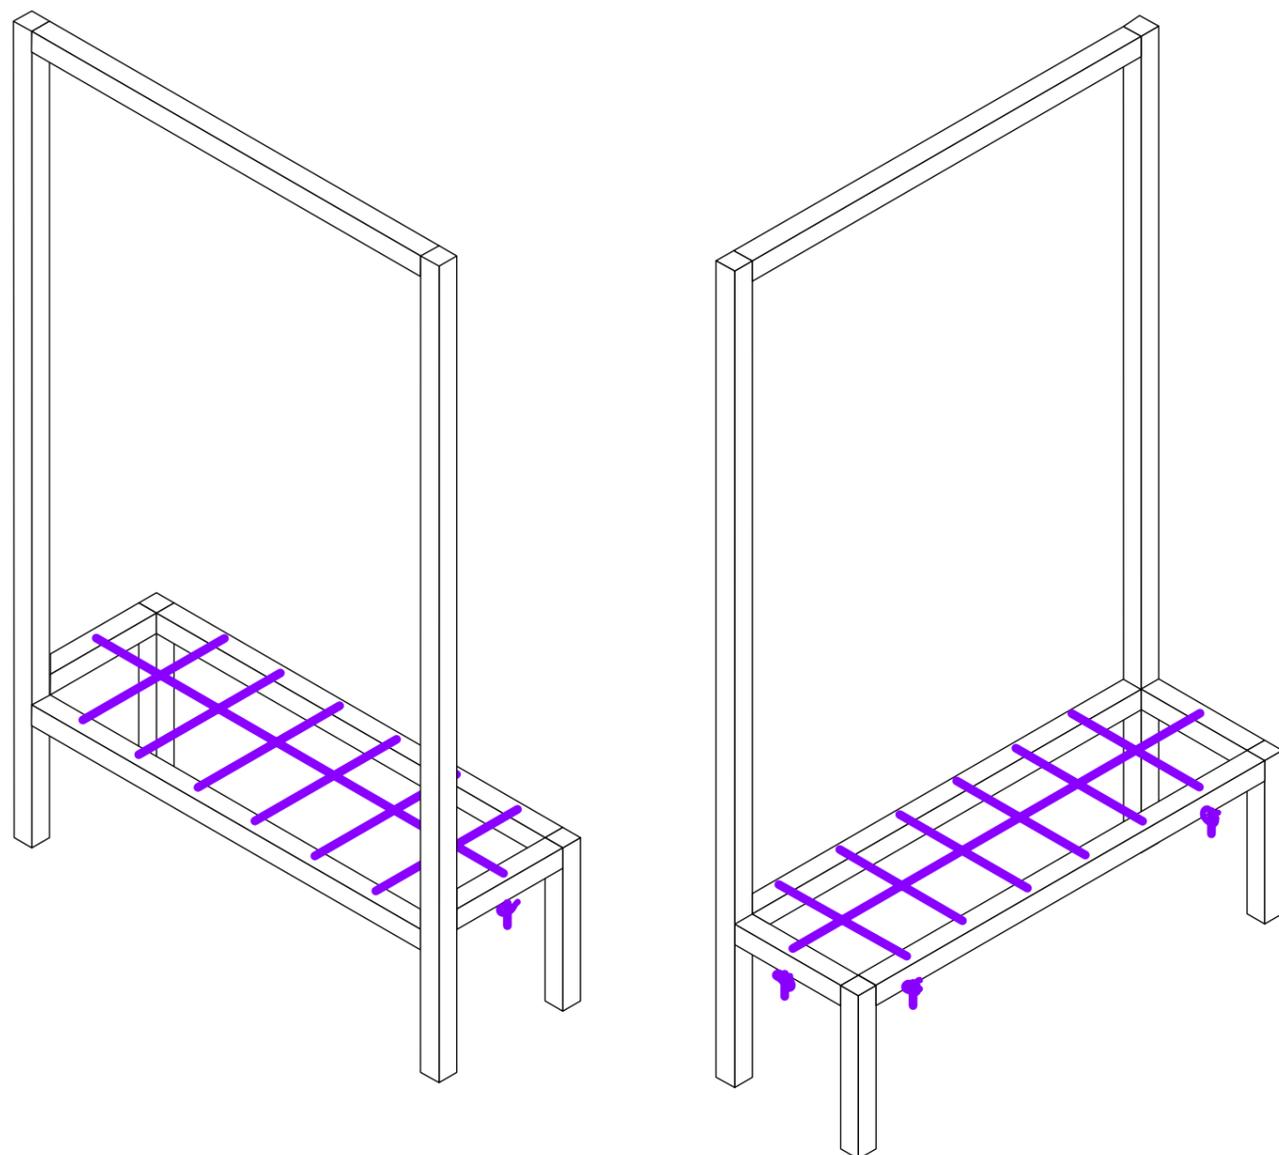

matériel



- 4 tasseaux en sapin 32 x 32 x 2400 mm
- 5 m de câble Sandow, diamètre 10 mm
- 10 longues vis
- 10 équerres + 20 petites vis

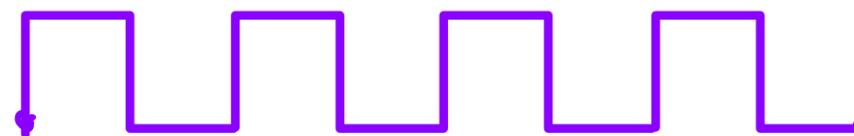

outillage

- scie sauteuse
- perceuse
- visseuse


dimensions

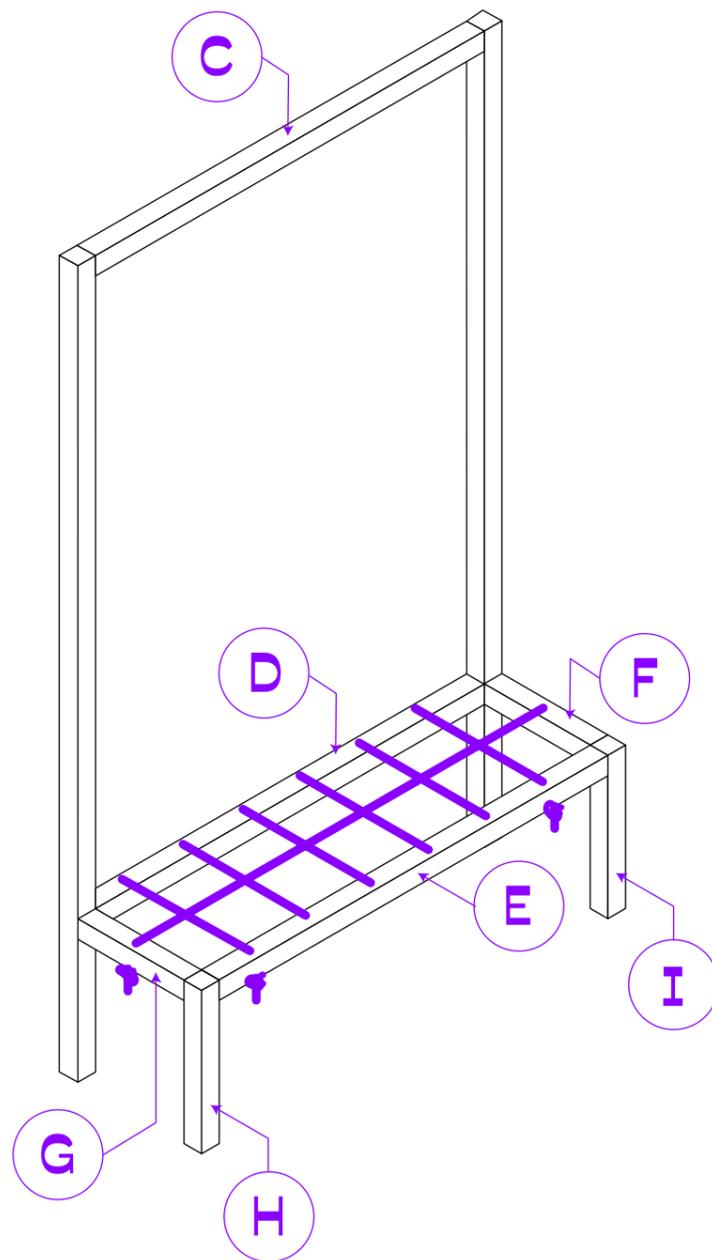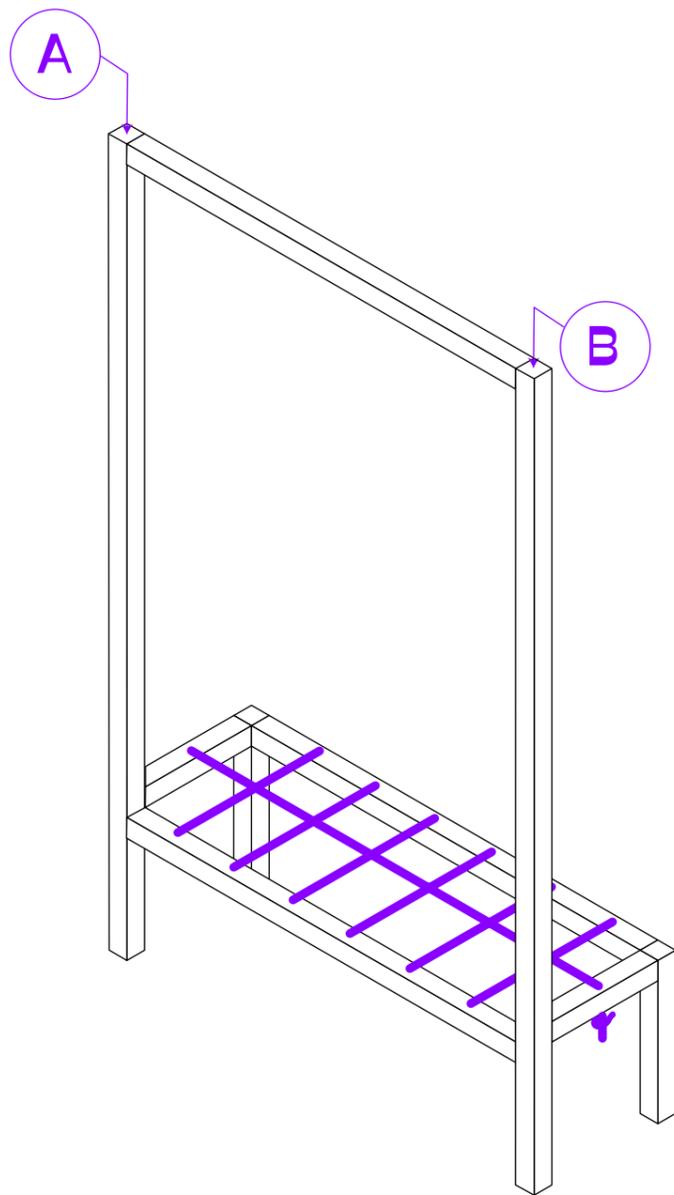


A, B: 200 cm
C, D, E: 112,4 cm
F, G: 32 cm
H, I: 40 cm

découpes


Effectuez les découpes sur les 4 tasseaux, à l'aide d'une scie sauteuse.

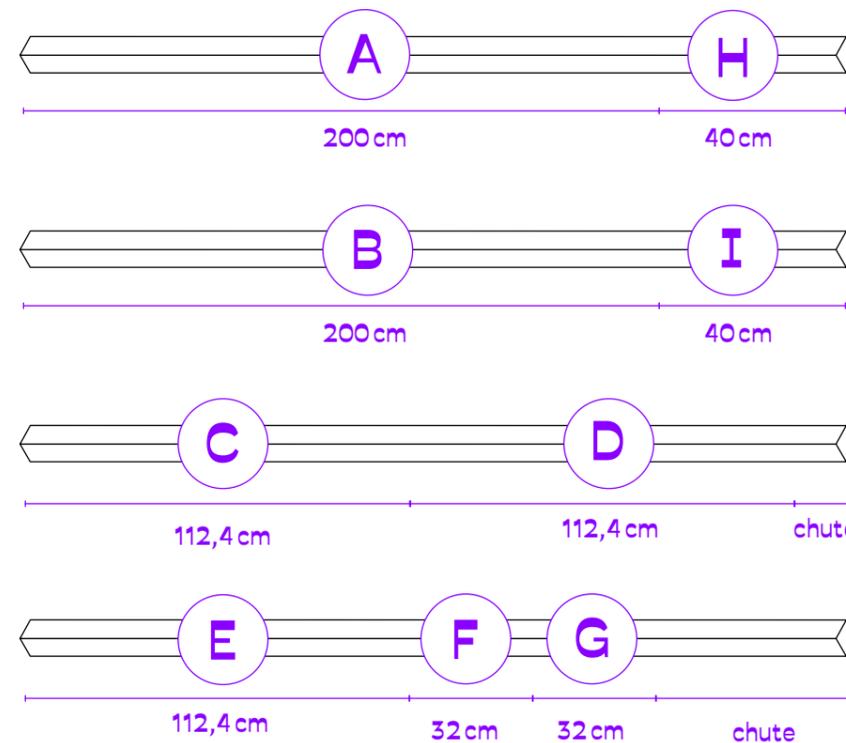

repères

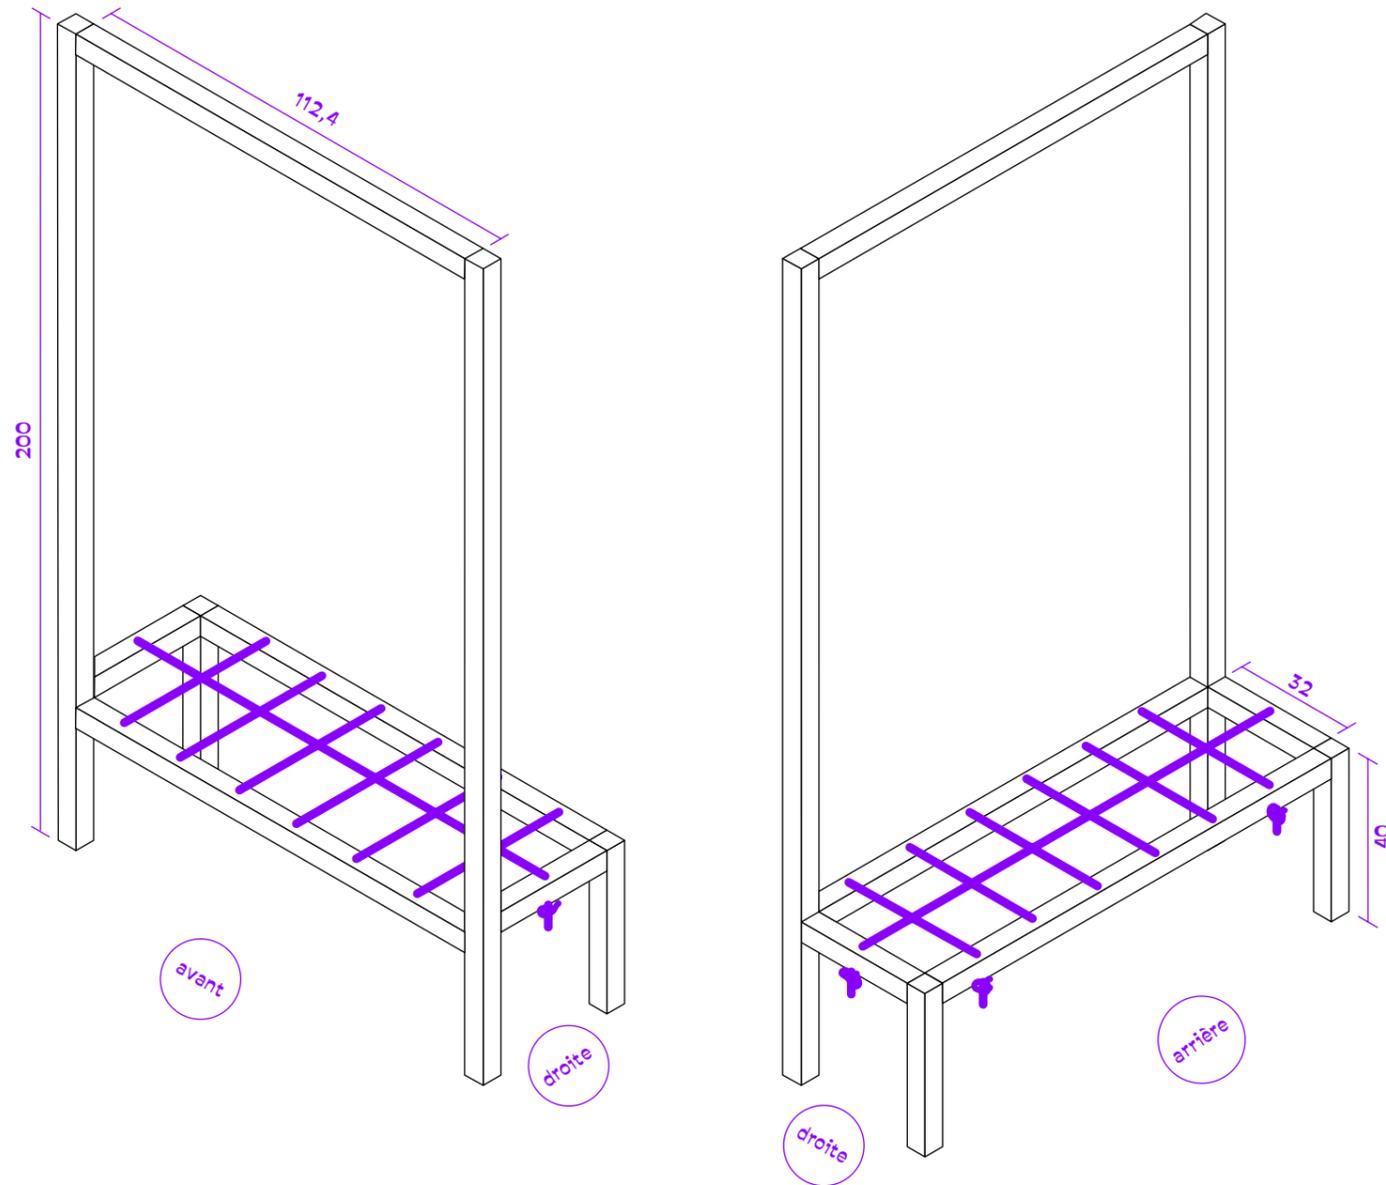

avant-trous

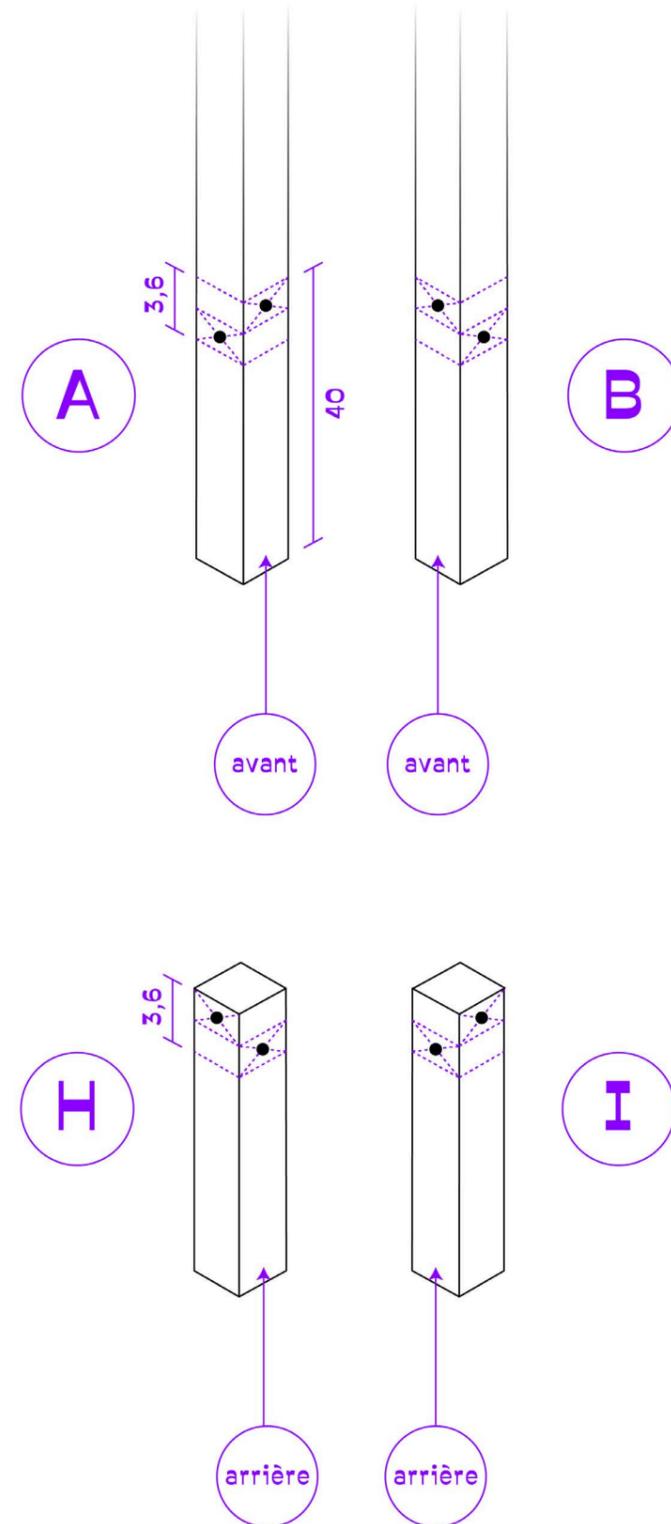


Ces avant-trous permettent de préparer les tasseaux aux grandes visse, pour les tasseaux qui vont servir à relier deux autres éléments (p. 4).

Pour les visse restantes, les avant-trous n'ont pas besoin de mesures particulières.


perçage

Le perçage, avec un foret à bois de 12 mm, permet de préparer les tasseaux pour le passage de la corde Sandow (p.5).

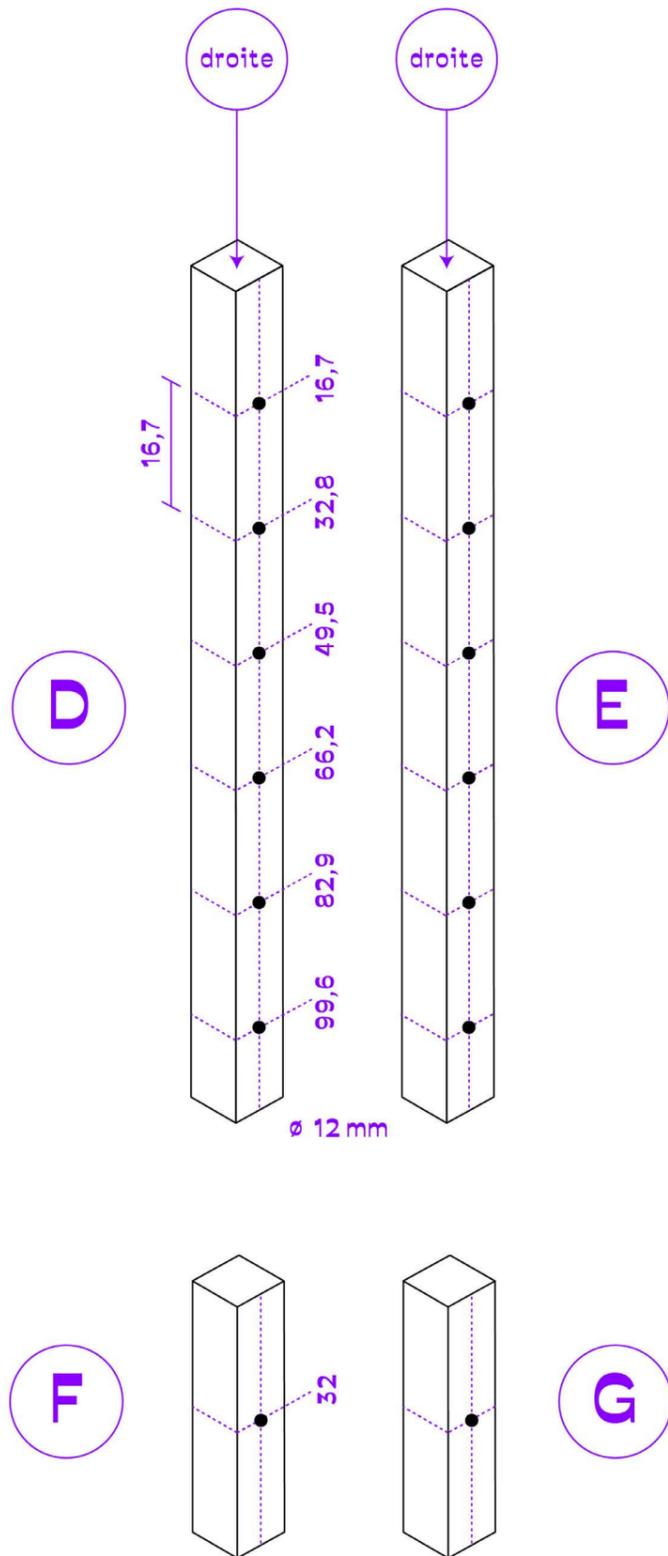



assemblage

10 x grandes visses

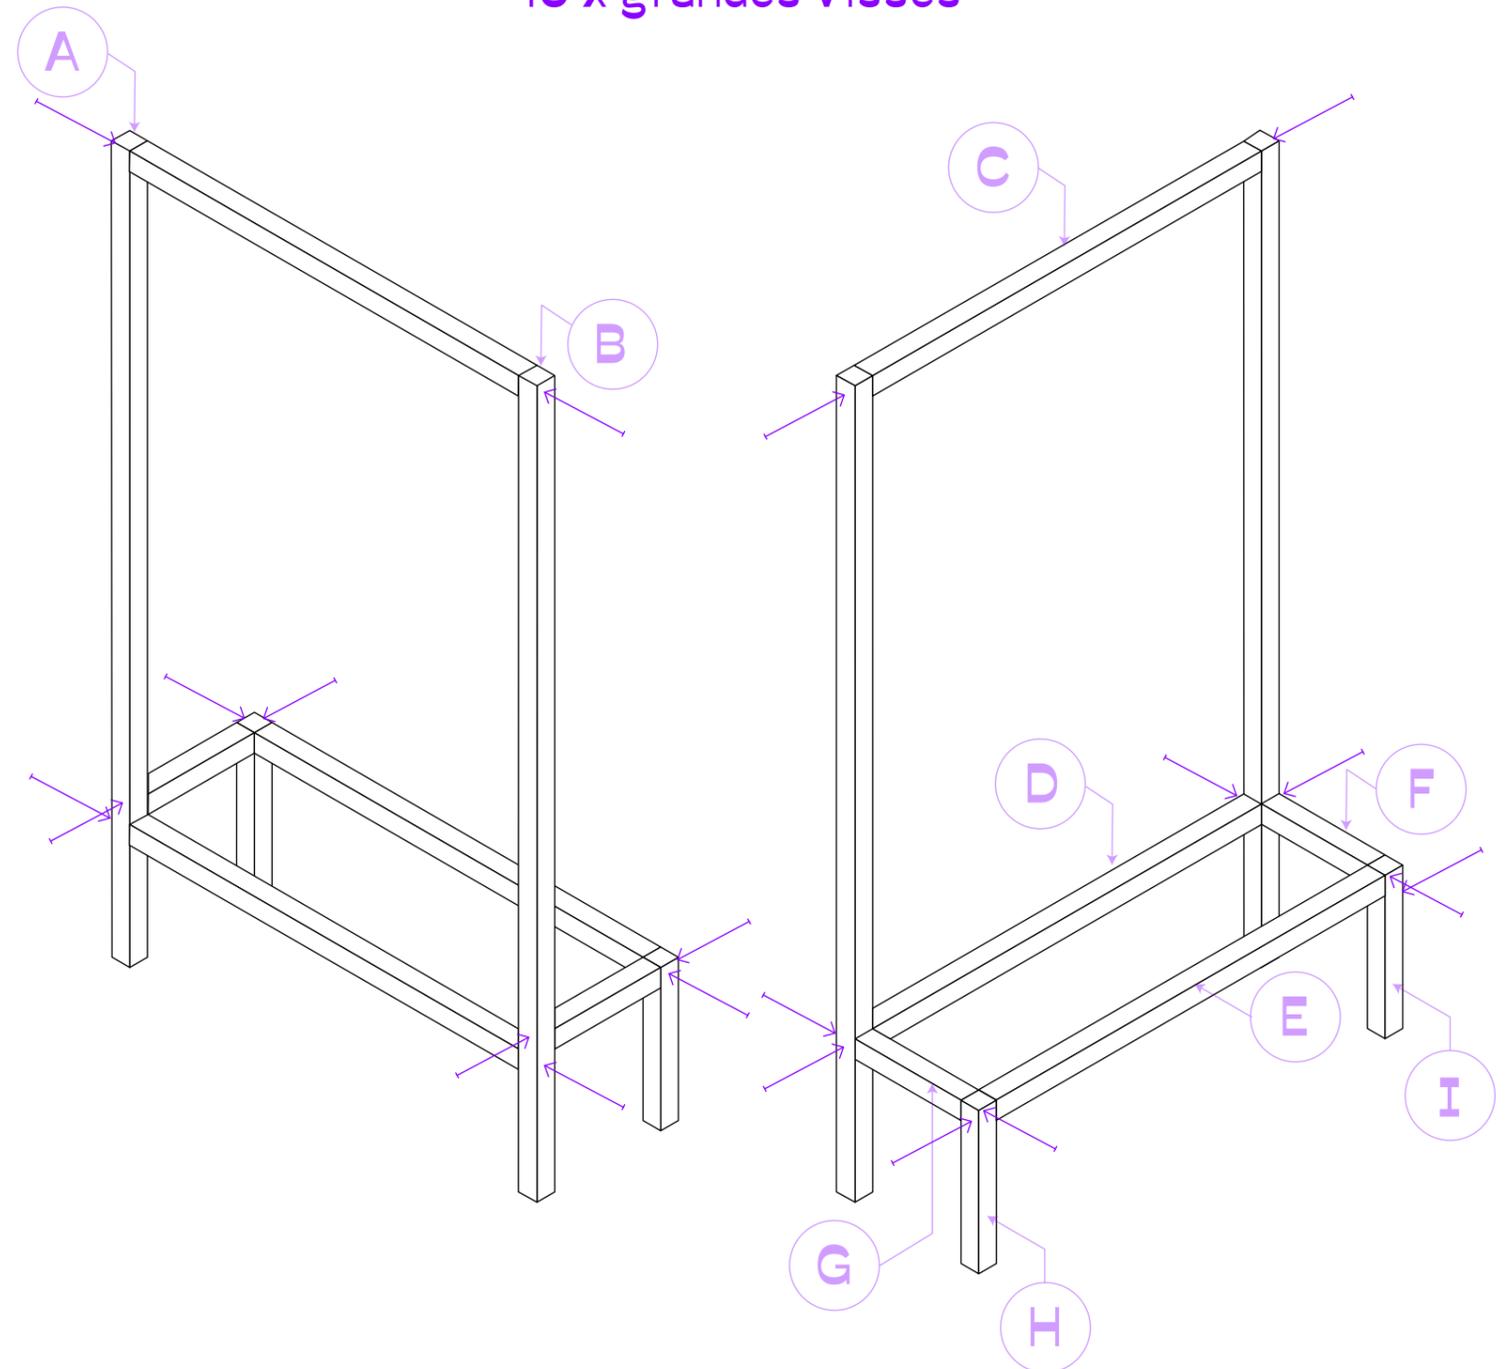



assemblage

20 x petites visses
10 x équerres

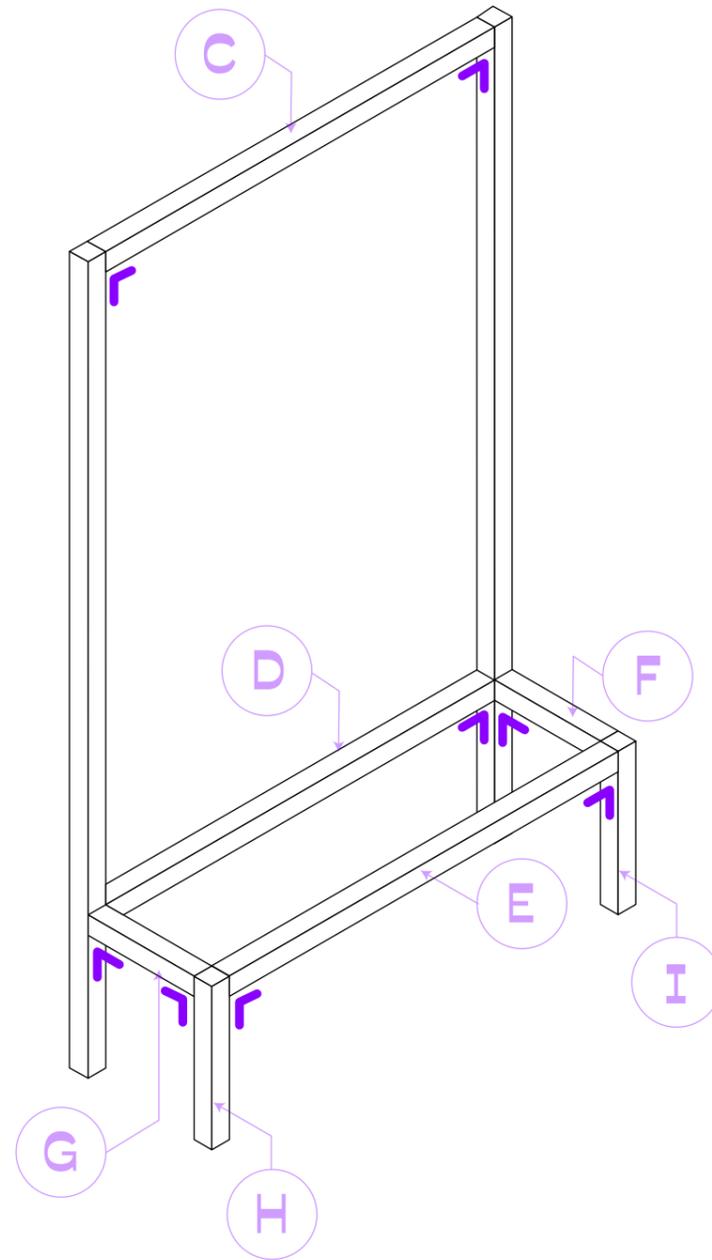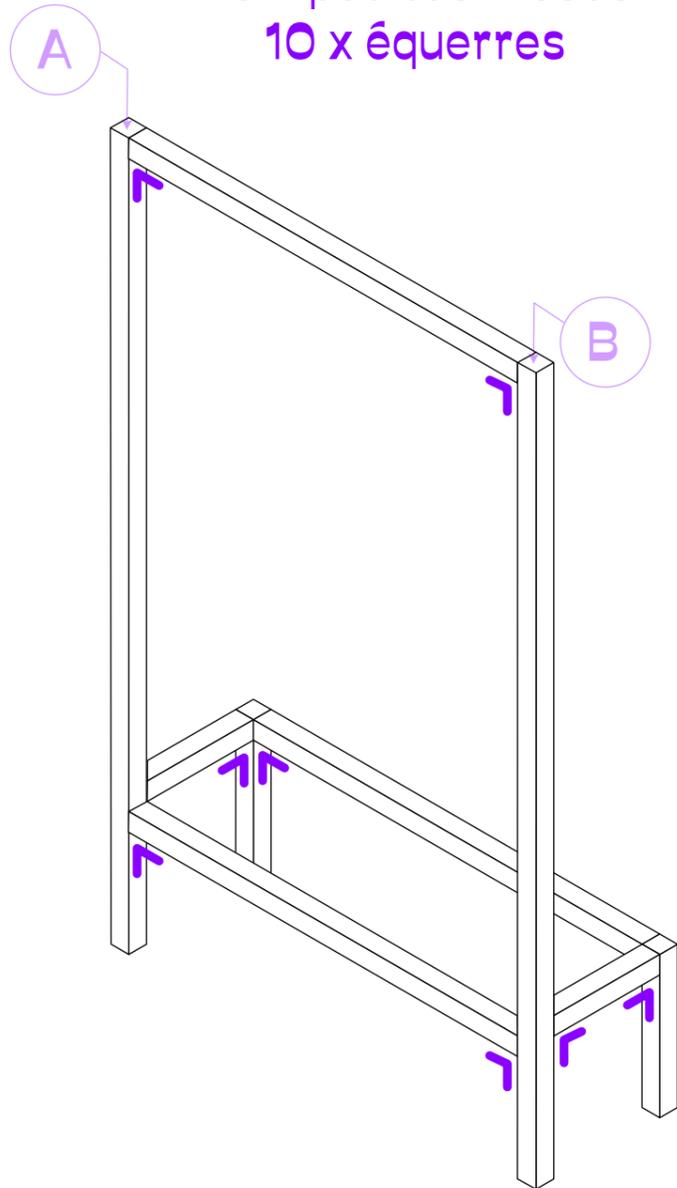

cordage

avec le Sandow

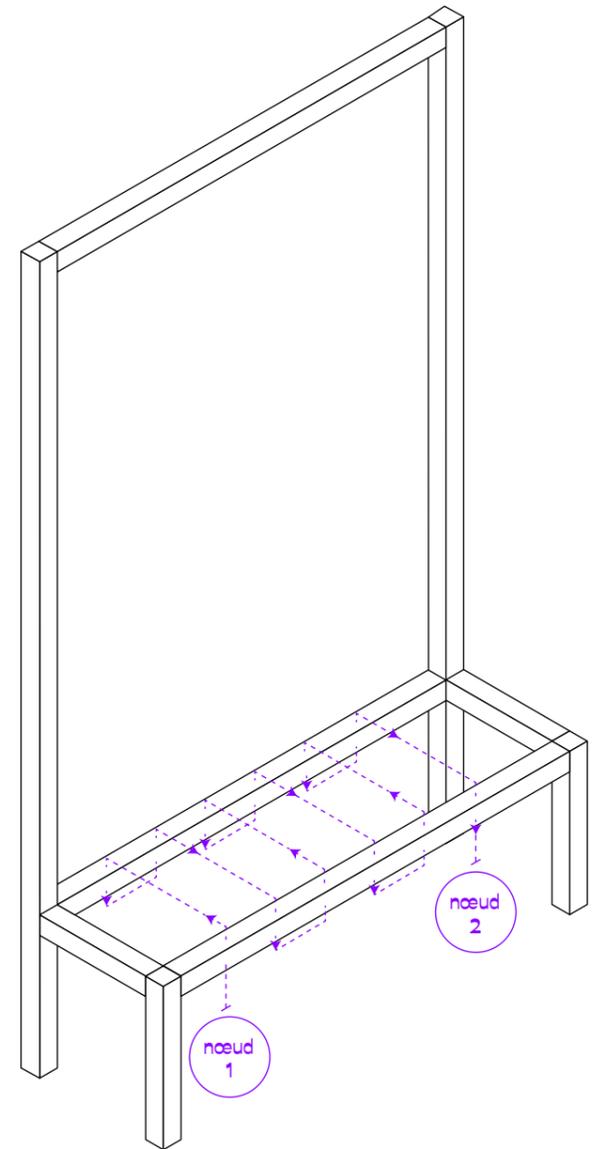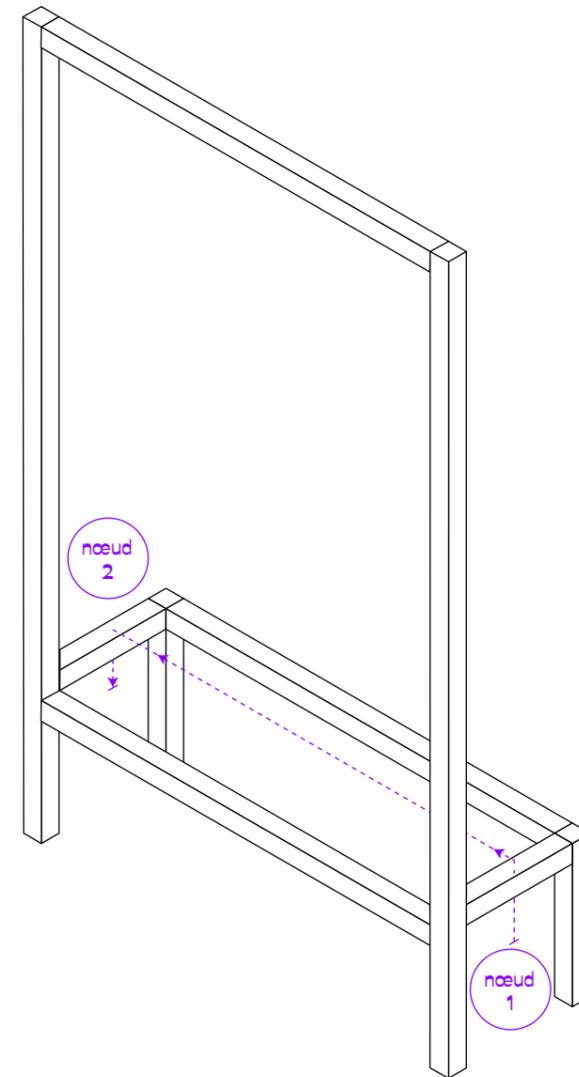

modules

